

SLOUPOVÝ VENTILÁTOR

Model: YH-40R-2

Uživatelská příručka



Před sestavením, sestavením a použitím zařízení si přečtěte tento návod. Dodržujte jej, abyste předešli situacím, které mohou vést k poškození zařízení nebo zranění nebo dokonce smrti uživatele a lidí v okolí. Výrobce neručí za škody způsobené nevhodným nebo nesprávným používáním zařízení.

Uschovejte si prosím tento návod pro budoucí použití.

Před použitím výrobku je třeba pečlivě přečíst návod. Dodržujte prosím pečlivě bezpečnostní pokyny.

SPECIFIKACE PRODUKTU

Napájení 220-240V, 50Hz

Výkon: 40W

Programátor: 0,5-7,5h

Hlasitost 53,6dB

Průtok vzduchu: 3384m³/H

Rychlost: 5,0 m/s

Rozměry produktu: 39x39x125cm

Hmotnost: 4,4 g

Délka kabelu: 1,5m


BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

1. Používejte podle jmenovitého napětí.
2. Zařízení sami neopravujte ani neupravujte, měl by jej opravit servisní technik.
3. Neobsluhujte zařízení mokřýma rukama, aby nedošlo k jeho poškození a nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
4. Pokud je napájecí kabel poškozen, vyměňte jej za stejný kabel od výrobce nebo jeho servisních zástupců.
5. Když zařízení nepoužíváte, vypněte jej a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Neodpojujte zařízení od napájení tahem za kabel.
6. Nevkládejte věci do výstupů a vstupů vzduchu, aby nedošlo k poškození zařízení.
7. Nepoužívejte zařízení v blízkosti výbušných a hořlavých plynů.
8. Používejte zařízení pouze na rovném povrchu.
9. Nepoužívejte venku.
10. Zařízení čistěte mírně navlhčeným hadříkem a neutrálním čisticím prostředkem. Zařízení neoplachujte vodou.
11. Neotáčejte jednotkou tak, aby výstupy vzduchu směřovaly ke stěně nebo závěsu.
12. Během používání se zařízením netřeste ani s ním netřeste, protože by mohlo dojít k jeho zastavení a poškození.
13. Nepoužívejte zařízení v bezprostřední blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.
14. Tento spotřebič není určen pro použití osobami, včetně dětí, se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud na ně nebude dohlíženo nebo na ně nebude dohlížet nebo jim nebude poskytnuta instrukce ohledně používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
15. Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nebudou hrát.

16. Během prvních minut používání zařízení z něj může vycházet nepříjemný zápach. Po pár minutách to přejde.

POPIS PRODUKTU


1. přední ochranná mřížka
2. lopatky ventilátoru
3. zadní ochranná mřížka
4. motor
5. vypínač
6. stát
7. základní kryt
8. šrouby
9. základna
10. Pilot

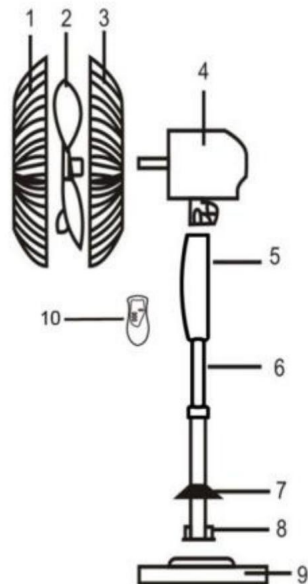

INSTALACE ZAŘÍZENÍ

1. Odšroubujte matici, která svírá tyč ventilátoru a vyjměte prodlužovací tyč zevnitř potrubí.
2. Připevněte tyč ke kulaté základně pomocí 4 šroubů a matic.
3. Posuňte spodní kryt dolů ze stojanu.
4. Umístěte sestavu motoru pevně na horní část stojanu pomocí šroubu.
5. Připevněte zadní mřížku ke skříni motoru maticí.
6. Nasadte lopatky ventilátoru na hřídel motoru a utáhněte maticí.
7. Nainstalujte přední mřížku pomocí svorek.

OVLÁDACÍ PANEL/DÁLKOVÉ

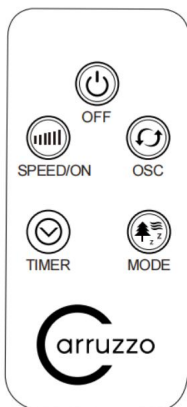

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

1. Připojte zařízení k napájení.
 2. Ikona SPEED/ON: Pro zapnutí ventilátoru stiskněte tlačítko. Opakovaným stisknutím této ikony volíte rychlosti ventilátoru: nízké (zobrazení: LOW SPEED) - střední (zobrazení: MID SPEED) - vysoké (zobrazení: HIGH SPEED).
 3. Ikona MODE: Můžete zvolit režim proudění vzduchu ventilátorem - normální - noc 4.
- Ikona ČASOVAČE: nastavení doby provozu od 0,5 do 7,5 hodiny (možné pouze s dálkovým ovládáním).
5. Stiskněte ikonu OSC/SWING, aby ventilátor začal oscilovat kolem sebe osa.
 6. Ikona OFF: jedním stisknutím zařízení zapnete, dalším stisknutím jej vypnete.
 7. Přední stranu ventilátoru lze nastavit do jiného vertikálního úhlu, to by mělo být provedeno zatažením za mřížku krytu ventilátoru, pouze když je ventilátor vypnutý.

ČIŠTĚNÍ, ÚDRŽBA, SKLADOVÁNÍ

Před čištěním zařízení vypněte a odpojte od napájení.

Čistěte neutrálním čisticím prostředkem a měkkým hadříkem.

Otvory pro sání vzduchu na motoru by měly být také vyčištěny. K odstranění přebytečného prachu uvnitř krytu motoru můžete použít vysavač.

Neponořujte ventilátor do vody.

Ventilátor by měl být skladován čistý a rozložený, doporučujeme jej skladovat v originální krabici na suchém místě. Nikdy neomotávejte kabel těsně kolem krytu ventilátoru, mohlo by dojít k poškození kabelu a ke zkratu v instalaci.

NÁVOD K POUŽITÍ

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Při používání elektrických spotřebičů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

1. Spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly pod dohledem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a pochopit související nebezpečí.

2. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
3. Používejte ventilátor pouze k určenému účelu, jak je popsáno v návodu k použití.
4. Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, neponořujte jednotku, zástrčku ani kabel do vody ani je nestříkejte kapalinami.
5. Když je jakýkoli spotřebič používán dětmi nebo v jejich blízkosti, je nutný pečlivý dohled.
6. Odpojte ze zásuvky, když ventilátor nepoužíváte, když přemísťujete ventilátor z jednoho místa na druhé, před nasazením nebo sundáním dílů a před čištěním.
7. Nikdy nevkládejte prsty, tužky nebo jiné předměty skrz mřížku, když je ventilátor v chodu.
8. Před čištěním odpojte ventilátor.
9. Ujistěte se, že ventilátor stojí při provozu na stabilním povrchu, aby nedošlo k jeho převrácení.
10. Nepoužívejte ventilátor v okně. Déšť může způsobit úraz elektrickým proudem.
11. Neprovozujte v přítomnosti výbušných a/nebo hořlavých výparů.
12. Neumistujte ventilátor ani žádné jeho části do blízkosti otevřeného ohně, vaření nebo jiných topných zařízení.
13. Neprovozujte žádný spotřebič s poškozenou šňůrou nebo zástrčkou poté, co spotřebič nefunguje správně, upadl nebo byl jakýmkoli způsobem poškozen.
14. Nenechávejte kabel viset přes stůl nebo pult nebo se dotýkat horkých povrchů.
15. Pro odpojení uchopte zástrčku a vytáhněte ji ze zásuvky. Nikdy netahejte za kabel.
16. Vždy používejte na suchém povrchu.
17. Tento výrobek je určen pouze pro použití v domácnosti, nikoli pro komerční nebo průmyslové použití.
18. Nepoužívejte ventilátory v blízkosti záclon, rostlin, oken atd.
19. Během prvních několika minut prvního použití může být patrný mírný zápach. To je normální a rychle zmizí.

BEZPEČNOSTNÍ TIPY PRO NAPÁJECÍ KABEL:

- 1) Pokud je poškozen napájecí kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
- 2) Nikdy netahejte ani netahejte za kabel nebo zařízení.
- 3) Chcete-li zástrčku zasunout, pevně ji uchopte a zasuňte do zásuvky.
- 4) Chcete-li spotřebič odpojit, uchopte zástrčku a vytáhněte ji ze zásuvky.
- 5) Před každým použitím zkontrolujte napájecí kabel, zda na něm nejsou řezy a/nebo stopy oděru. Pokud jsou nějaké nalezeny, znamená to, že je třeba provést servis spotřebiče a vyměnit napájecí kabel. Vraťte jej prosím našemu servisnímu oddělení nebo na autorizovaný servisní zástupce.

6) Nikdy neomotávejte kabel těsně kolem spotřebiče, mohlo by dojít k roztřepení a zlomení spotřebiče.

7) Neuvádějte spotřebič do provozu, pokud je napájecí kabel poškozen nebo funguje přerušovaně a přestává fungovat.

POPIS DÍLŮ

1. Přední mřížky

2. Nože 3.

Zadní mřížky 4.

Motor

5. Přepínač


6. Seřizovací tyč 7. Kryt

základny

8. Šroub 9.

Kulatá základna

10. Dálkové ovládání

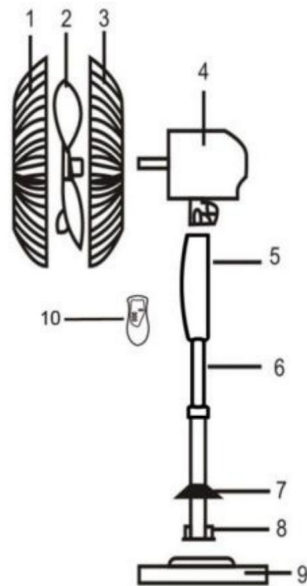

NÁVOD NA MONTÁŽ

1. Upevněte nastavovací pole k základně pomocí 4 šrouby.

2. Posuňte spodní kryt dolů po nastavovací tyči k základně.

3. Umístěte sestavu motoru pevně na horní část nastavovací tyče pomocí šroubu.

4. Zajistěte zadní mřížku ke skříni motoru šroubem.

5. Vložte čepel na hřídel motoru tak, aby odpovídala šroubu.

6. Umístěte přední mřížku se středem na klipsy.

NÁVOD K OBSLUZE

1. Zapojte napájecí zástrčku do vhodné zásuvky.

2. Ovládání rychlosti: Zvolte požadovanou rychlost stisknutím spínače „ SPEED“. LO=Nízká rychlost;

MI = střední rychlost; HI = vysoká rychlost.

3. Režim: Vyberte režim Normal/Sleep stisknutím přepínače „ MODE“.

4. Časovač: Se 7,5hodinovým časovačem stisknutím spínače „ TIMER“.

5. OSC: Stisknutím tohoto tlačítka, když je jednotka zapnutá, aktivujete automatiku

oscilace zleva doprava. Pro deaktivaci automatické oscilace stiskněte znovu tlačítko.

6. Hlavu ventilátoru lze naklonit nahoru nebo dolů ve svislé ose, ujistěte se, že ventilátor je odpojen od sítě.

POZOR: VENTILÁTOR NESMÍ BÝT PŘIPOJEN K ELEKTRICKÉMU NAPÁJENÍ

PŘI MONTÁŽI.

PÉČE A ČIŠTĚNÍ

Tento spotřebič vyžaduje minimální údržbu a neobsahuje žádné části, které by mohl uživatel opravit. Nesnažte se to opravit sami. Pokud je potřeba provést servis, obraťte se na kvalifikovaný servisní personál.

Ventilátor je trvale mazán a po dobu životnosti ventilátoru nebude vyžadovat další mazání.

ČIŠTĚNÍ: Před čištěním vypněte ventilátor a odpojte jej z elektrické zásuvky. Přebytečný prach setřete hadříkem, který nepouští vlákna. Aby byla zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu k motoru, udržujte větrací otvory umístěné na zadní straně krytu motoru bez nahromadění prachu. K čištění těchto průduchů lze použít hadici vysavače. K poznámkám

ponořte ventilátor do vody nebo jiné kapaliny.






ULOŽENÍ: Před uložením ventilátor rozeberte a vyčistěte. Uchovejte původní obal pro účely skladování ventilátoru.

Ventilátor vždy skladujte na suchém místě. Nikdy jej neskladujte, dokud je stále zapojený. Nikdy neomotávejte kabel těsně kolem ventilátoru a nezatěžujte kabel v místě, kde vstupuje do krytu ventilátoru, protože by mohlo dojít k roztřepení a zlomení kabelu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení 220-240V, 50Hz

Výkon: 40W

	(Conformité Européenne) Na výrobku je uvedeno prohlášení výrobce, že výrobek úspěšně prošel specializovanými testy a splňuje základní kvalitativní a bezpečnostní normy Evropské unie.		Třída ochrany 2 pro všeobecné domácí spotřebiče ve třídě elektrických výrobků
	Produkt pouze pro domácí použití.		Směrnice informující o sníženém množství nebezpečných látek vstupujících do životního prostředí z elektroodpadu.
	Informace pro uživatele o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (platí pro domácnosti) Symbol zobrazený na výrobcích nebo připojený k jejich dokumentaci informuje, že vadná elektrická nebo elektronická zařízení nelze likvidovat s domovním odpadem. Správným postupem, když je nutné zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, zlikvidovat je, znovu použít nebo obnovit součásti, je odevzdat zařízení do specializovaného sběrného místa, kde bude přijato zdarma. V některých zemích můžete při nákupu jiného zařízení vrátit produkt místnímu distributorovi. Správnou likvidací zařízení můžete ušetřit cenné zdroje a vyhnout se zbytečnému plýtvání		

negativní dopad na zdraví a životní prostředí, které může být ohroženo nevhodným nakládáním s odpady. Podrobnosti o nejbližším sběrném místě získáte od místního úřadu. Nesprávná likvidace odpadu může mít za následek sankce stanovené v příslušných místních předpisech. Uživatelé v zemích Evropské unie. Potřebujete-li zlikvidovat elektrické nebo elektronické zařízení, obraťte se na nejbližší prodejní místo nebo dodavatele, kteří vám poskytnou další informace. Likvidace odpadu v zemích mimo Evropskou unii. Tento symbol je platný pouze v Evropské unii. Potřebujete-li tento výrobek zlikvidovat, obraťte se na místní úřady nebo prodejce se žádostí o pokyny, jak jej zlikvidovat.

DOVOZCE

GOTEL Sp. z o

Poły-Kolonia 4B

16-070 Choroszcz

www.gotel.pl

VYROBENO V ČÍŇĚ